

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
СТУПЕНЕК
ИЗ ДПК


www.ecodeckprofile.lv



## МОНТАЖ СТУПЕНЕК ИЗ ДПК.

При монтаже ступеней необходимо предусмотреть уклон основания (1 см снижения на каждый погонный метр) для отвода воды.

Установить на основание лаги с шагом 25-40 см. Лаги крепить к основанию с помощью дюбель-гвоздей. В лагах предворительно посверлить отверстия соответствующего диаметра.

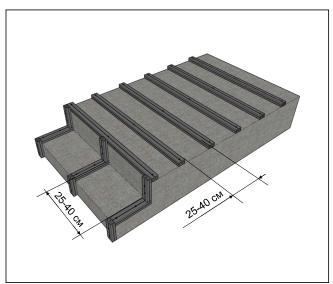



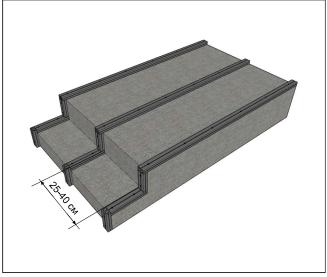


Рис. 1-а установка лаги ( доска параллельна ступени)

Перфорированные уголки из оцинкованной стали крепим саморезами к нижней части ступени. Предварительно необходимо просверлить отверстия под саморезы.

Ступень с уголками крепится саморезами к лагам или свозь вертикальную лагу, дюбель-гвоздем к основанию.

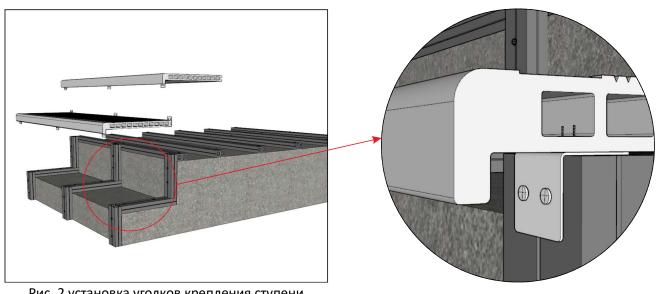
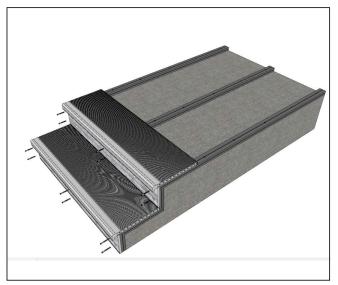


Рис. 2 установка уголков крепления ступени

Устанавливаем подступенок. В качестве подступенка можно использовать террасную или заборную доску EcoDeckProfile.




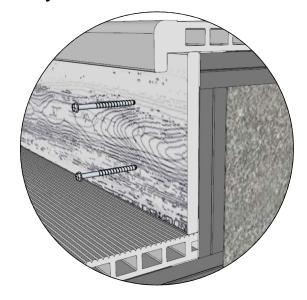


Рис. 3 установка подступенка.

Если доски торцом примыкают к ступени, разметить и установить металлические клипсы в местах примыкания торцов доски к ступени.

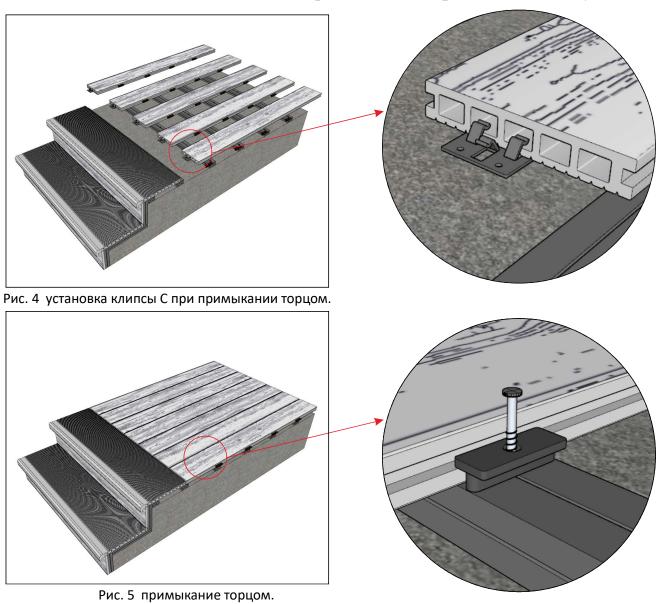

Если доска расположена параллельно ступени можно использовать стандартную пластиковую клипсу в месте сопряжения доски и ступени.

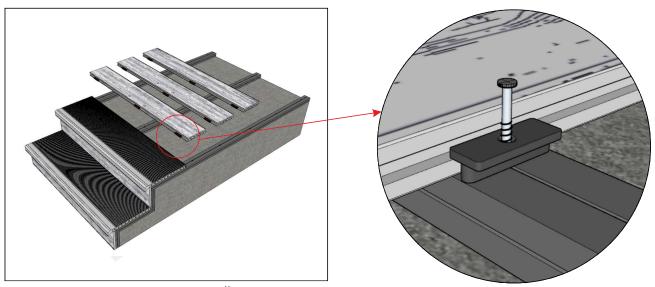


Рис. 6 установка пластиковой клипсы.

## Оформление края террасы ступенькой

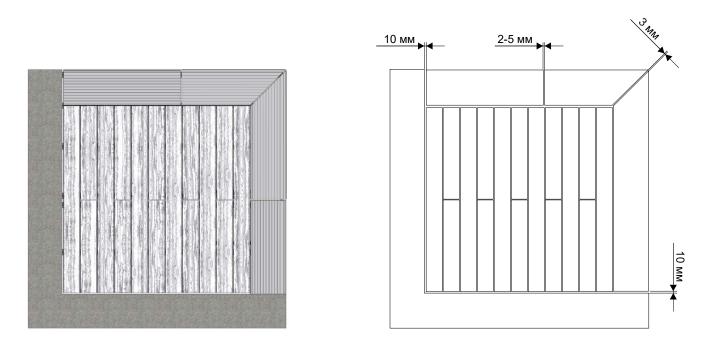


Рис. 7 рекомендуемые отступы.